FRENGEL

Klassifiziert den Bus.

Bedienungsanleitung und Ersatzteilkatalog

Kaffeemaschine FOKM 40/1

Mobilität,

Komfort,

Klasse.

Operating instructions and Spare parts

Coffee machine FOKM 40/1

FRENGEL
Klassifiziert den Bus.

Inhaltsverzeichnis

Hinweise zur Benutzung der Anleitung3
Sicherheitshinweise3-4
Einbauhinweis4

Lieferumfang5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch5
Technische Beschreibung5-6
Bedienelemente6

Anzeigen7
Kaffeemaschine befestigen7

Kaffeemaschine hängend montieren8
Kaffeemaschine bedienen8
Vor dem ersten Gebrauch8

Kaffee brühen9-10
Fehlersuche10

Kaffeemaschine pflegen und reinigen11
Entsorgung11
Technische Daten11

Schaltplan12

Garantie13

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Geben Sie diese im Falle einer Weiterveräußerung des Gerätes an den Käufer weiter.

Contents

Instructions on how to use the operating manual 3
Safety instructions 3-4
Installation Instructions 4

Scope of delivery 5
Normal use 5
Technical description 5-6
Operating elements 6

Indications 7
Mounting of coffee machine 7

Install coffee machine suspended 8
Operating the coffee machine 8
Before initial use 8

Brewing coffee 9-10
Fault finding 10

Maintaining and cleaning of coffee machine 11
Disposal 11
Technical data 11

Wiring diagram 12

Warranty 13

Please read this manual carefully prior to initial use and keep it for future reference.
In case of resale of the appliance the manual must also be handed over to the purchaser.

FRENZEL
Klassifiziert den Bus.

Hinweise zur Benutzung der Anleitung

Achtung !
Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zu Materialschäden führen und die Funktion des Gerätes beeinträchtigen.

Achtung!
Sicherheitshinweis, der auf Gefahren mit elektrischem Strom oder elektrischer Spannung hinweist: Nichtbeachtung kann zu Materialschäden führen und die Funktion des Gerätes beeinträchtigen.

Hinweis
Ergänzende Informationen zur Bedienung des Gerätes.

▶ **Handlung**
Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass Sie etwas tun müssen. Die erforderlichen Handlungen werden Schritt für Schritt beschrieben.

✓ Dieses Symbol beschreibt das Ergebnis einer Handlung.

Beachten Sie bitte auch die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

Sicherheitshinweise

FRENZEL übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund folgender Punkte:

- Beschädigungen am Gerät durch mechanische Einflüsse und Überspannungen,
- Veränderungen am Gerät ohne ausdrückliche Genehmigung von Frenzel,
- Verwendung für andere als die in der Anleitung beschriebenen Zwecke.

Instructions on how to use the operating manual

Caution!
Safety instruction: Failure to observe this instruction may cause material damage and affect proper operation of the appliance.

Caution!
Safety instruction relating to a danger from an electrical current or voltage. Failure to observe this instruction may cause material damage and affect proper operation of the appliance.

Note
Supplementary information for operating the appliance.

▶ **Action**
This symbol indicates that action from your part is required.
These required actions are described step by step.

✓ This symbol describes the result of an action.

Please also observe the following safety instructions.

Safety instructions

FRENZEL will not assume liability for any claims or damage resulting from the following:

- Damage to the appliance resulting from mechanical impact and overvoltage
- Alterations to the appliance made without the expressly permission of Frenzel
- Usage for purposes other than those described in the instruction manual.

FRENZEL

Klassifiziert den Bus.

Sicherheitshinweise und Unfallschutz

- Ziehen Sie den Stecker nie am Anschlusskabel aus der Steckdose.
- Wenn das Anschlusskabel beschädigt ist, müssen Sie es ersetzen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Gerätestecker
  - vor jeder Reinigung und Pflege
  - bei Störungen
- Wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist, dürfen Sie es nicht in Betrieb nehmen.
- Füllen Sie nie Wasser in das **heiße** Gerät. Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es ca. 10 minuten abkühlen.
- Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen.
  Wenden Sie sich im Reparaturfall an den Frenzel Kundendienst.

Beachten Sie folgende Hinweise beim Betrieb:

- Elektrogeräte sind kein Kinderspielzeug!
  Verwahren und benutzen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Betreiben Sie das Gerät nur unter Aufsicht und nicht im Freien.
- Benutzen Sie das Gerät nicht auf heißen Oberflächen und stellen Sie es nicht in der Nähe von offenen Flammen ab.
- Das Gerät wird beim Brühen bis auf 90°C erhitzt. Montieren Sie es so, dass niemand unbeabsichtigt die Oberfläche berührt, z.B. Beim Ein- oder Aussteigen.
- Schützen Sie das Gerät und die Kabel vor Hitze und Nässe.
- Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit offenem Deckel.

Einbauhinweise

- Der Einbau darf nur durch die Frenzel GmbH und Frenzel Stützpunkthändler sowie Fachwerkstätten des Fahrzeugherstellers erfolgen.
- Die elektrische Anlage des Fahrzeugs muß eine zusätzliche Belastung von etwa 40 A aushalten.
- Die Spannung muß im Bereich von 24 V bis 27,5 V liegen, um eine einwandfreie Funktion der Kaffeemaschine zu gewährleisten.

Safety instructions and accident prevention

- Never pull the plug through the cable out of the socket.
- In order to prevent possible electrical hazards, replace the connection cable if damaged.
- Pull out the connection plug:
  - Before cleaning and maintenance
  - In the case of failure.
- Do not operate the appliance if it is visibly damaged.
- Do not fill water into the **hot** appliance. Switch off the appliance and let it cool off for approx. 10 minutes.
- This appliance may only be repaired by qualified personnel.
  Inadequate repairs may lead to considerable hazards.
  Should your appliance need to be repaired, please contact Frenzel customer services.

Observe the following when using the appliance:

- Electronical appliances are no toys!
  Always keep and use the appliance out of the reach of children.
- Only operate the appliance while attended and never outdoors.
- Do not operate the appliance on hot surfaces and never place it close to open flames.
- When brewing coffee, the appliance heats up to 90°C. Please install the appliance in such a manor that no one may involuntarily touch its surface, i.e. during entering or exiting the vehicle.
- Protect the appliance and the cables against heat and moisture.
- Never immerse the appliance in water.
- Do not operate the appliance while the lid is open.

Installation Instructions

- The installation shall only be made by FRENZEL GmbH and authorized delers, as well as authorized service centers of the vehicle manufacturers.
- The electrical system of the vehicle must tolerate an additional load of approx. 40 A.
- The voltage must range between 24 V to 27,5 V in order to ensure that coffee machine is in perfect working condition.

Lieferumfang

1 Kaffeemaschine
1 Kaffeefilter
2 Befestigungsschiene
4 Sechskantschrauben

Zubehör

Kaffeefilter	FNR 890 131
Schwenkhalter*	FNR 870 925

* zum Ausschwenken.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Kaffeemaschine dient dazu, Kaffee für zehn bis vierzig Tassen (Je 125 ml) aufzubrühen.

Technische Beschreibung

Die Kaffeemaschine ist für den Einsatz in Bussen gedacht und wird an eine 24-V-DC-Spannungsquelle angeschlossen, z.B. Am Bordnetz. Sie kann Kaffee für zehn bis vierzig Tassen (je 125 ml) aufbrühen.

- **Es besteht Verbrühungsgefahr.**
- **Die Kaffeemaschine wird beim Brühen bis auf 90°C erhitzt.**
- **Brühen Sie nie weniger als zehn Tassen.**

Die Kaffeemaschine darf nur in Fahrzeugen eingesetzt werden, bei denen die 24-V-DC-Steckdose mit mindestens 40 A abgesichert ist. Angaben zur Sicherung finden Sie in der Begleitdokumentation des Fahrzeugs.
Der Filtereinsatz ist ein Filter aus Kunststoff und benötigt Filterpapier.

Scope of delivery

1 Coffee machine
1 Coffee filter
2 Fastening rail
4 Hexagon head bolts

Accessories

Coffee filter	FNR 890 131
Swivel holder*	FNR 870 925

* for swiveling out.

Normal use

The coffee machine has been designed to brew coffee for ten to forty cups (each cup 125 ml.)

Technical description

The coffee machine is intended for usage in buses and is connected to a 24 V DC power supply, i.e. the on-board supply. It can brew ten to forty cups (volume 125 ml) of coffee.

- **Danger of getting scalded.**
- **When brewing coffee, the coffee machine heats up to 90°C.**
- **Never brew less than ten cups.**

The coffee machine shall only be used in vehicles in which the 24 V DC socket is fused with at least 40 A. You will find specifications on the fuse in the accompanying documents of the vehicle.

The filter is a permanent filter of plastic and requires filter paper.

Technische Beschreibung

Die Kaffeemaschine besitzt zwei Heizstufen: eine Kochstufe und eine Warmhaltestufe.
Das Wasser wird durch ein Steigrohr in den Filter gedrückt und läuft dann in den Wassertank zurück.

Bedienelemente

Die Kaffeemaschine besitzt die folgenden Bedienelemente:

1. Ein/Aus-Schalter

2. Entleerungsschalter

= geschlossen

= entleeren

3. Ausgabehebel

4. Füllstandanzeige

5. Restablauf

6. 2 x Temperatursicherung,

Technical description

The coffee machine has got two heating levels: A boiling level and a warm keeping level.
The water is pressed into the filter via an ascending pipe and then runs back into the water tank.

Operating elements

The coffee machine has got the following operating elements:

1. On/off

2. Drain switch

= closed

= drain

3. Dispensing lever

4. Level display

5. Residual water drain

6. 2 x Temperature fuses

Anzeigen

1	**Gelb**	= Zeigt an, dass der Kaffee gebrüht wird.
2	**Grün**	= Zeigt an, dass der Brühvorgang beendet ist. Der Kaffee wird warmgehalten und kann entnommen werden.
3	**Rot**	= Zeigt an, dass die Temperatursicherung ausgelöst hat.

Das passiert zum Beispiel, wenn Sie versehentlich kein Wasser einfüllen und den Brühvorgang starten.
Warten Sie in diesem Fall, bis sich das Gerät abgekühlt hat, und drücken Sie die Temperatursicherung wieder ein.

Grün/gelb abwechselnd blinkend: Kein Wasser, kaltes Wasser nachfüllen, aus/einschalten.

Kaffeemaschine befestigen

Sie können die Kaffeemaschine fest hängend oder über den Schwenkhalter (Zubehör) beweglich montieren.

Es besteht Verbrühungsgefahr.

Das Gerät wird beim Brühen bis auf 90°C erhitzt. Montieren Sie es so, dass niemand unbeabsichtigt die Oberfläche berührt, z.B. beim Ein- oder Aussteigen.

Beachten Sie, dass Sie die Kaffeemaschine nur vollständig entleeren können, wenn Sie die Restflüssigkeit durch den Restablauf am Boden der Kaffeemaschine ablassen.
Frenzel empfiehlt deshalb, die Kaffeemaschine mit einem Mindestabstand von 10 cm zum Boden zu installieren.

Indications

1	**Yellow**	= Indicates that coffee is being brewed.
2	**Green**	= Indicates that the brewing process is comlete. The coffee is kept war and can be poured.
3	**Red**	= Indicates that the temperature fuses have triggered.

This may happen if the brewing process is started without filling water in.
In this case please wait until the coffee machine has cooled down and repress the temperature fuse.

Green/yellow lights blinking in turns: No water, refill cold water, switch on/off.

Mounting of coffee machine

The coffee machine may be installed stationary suspended or moveable through the swivel bracket (accessory).

Danger of getting scalded

When brewing coffee the appliance heats up to 90 degrees.
Please install the appliance in such a manor that no one may involuntarily touch ist surface, i.e. during entering or exiting the vehicle.

Please consider that coffee machine can be completely drained only when the remaining liquid is drained through the residual water drain on the base of the coffee machine.
Frenzel therefore recommends mounting the coffee machine with at least 10 cm clearance space to the surface below..

FRENGEL
Klassifiziert den Bus.

Kaffeemaschine hängend montieren

Befestigen Sie die beiden Befestigungsschienen an einer geeigneten Wand, zum Beispiel in der Bordküche eines Busses.

Hängen Sie die Haltebügel der Kaffeemaschine in die Befestigungsschiene.

Sichern Sie die Kaffeemaschine mit den im Lieferumfang enthaltenen Sechskantschrauben.

Kaffeemaschine bedienen

⚠ Wenn Sie das Gerät an einem Schwenkhalter verwenden, achten Sie auf einen festen Sitz oder eine feste Verriegelung des Halters.

Vor dem ersten Gebrauch

Führen Sie zur Reinigung der Kaffeemaschine ein bis zwei Brühvorgänge ohne Filter und Kaffeemehl, nur mit klarem, kaltem Wasser durch.
Befüllen Sie den Wassertank höchstens bis zur Maximum-Markierung.

⚠ **Es besteht Verbrühungsgefahr.**
- Die Kaffeemaschine wird beim Brühen bis auf 90°C erhitzt.
- Brühen Sie nie weniger als zehn Tassen.

▶ Gießen Sie das durchgelaufene Wasser weg.

▶ Setzen Sie den Kaffeefilter wieder ein.

Install coffee machine suspended

Mount the two fastening rails to a suitable wall, for example in the kitchen unit in a bus.

Hang the mounting bar of the coffee machine into the fastening rails.

Secure the coffee machine with the hexagon head bolts supplied.

Operating the coffee machine

⚠ If you are using the appliance in a swivel holder, please assure that the holder is firmly in position or locked in position.

Before initial use

Allow on to two lots of clear, cold water to be boiled and flow through without the filter or coffee in order to clean the coffee machine. Do not fill the water tank above the maximum fill line.

⚠ **Danger of getting scalded**
- When brewing coffee, the coffee machine heats up to 90°C
- Never brew less than ten cups.

▶ Pour the water away.

▶ Put the coffee filter back into the machine.

FRENGEL
Klassifiziert den Bus.

Kaffee brühen

Es besteht Verbrühungsgefahr.
- Die Kaffeemaschine wird beim Brühen bis auf 90°C erhitzt.
- Brühen Sie nie weniger als zehn Tassen.

Hinweis:
- Bedenken Sie, dass die Brühzeit für vierzig Tassen Kaffee etwa vierzig Minuten beträgt.
- Achten Sie darauf, dass der Entleerungsschalter auf steht, damit das eingefüllte Wasser nicht ausläuft.

- ▶ Nehmen Sie den Deckel ab.
- ▶ Entnehmen Sie den Filter und öffnen Sie ihn.
- ▶ Papierfilter einsetzen
- ▶ Füllen Sie Kaffeemehl entsprechend der gewünschten Tassenanzahl (mindestens 10) in den Filter und schließen Sie ihn wieder.

Füllen Sie klares, kaltes Wasser in den Wassertank.
Befüllen Sie den Wassertank höchstens bis zu 40 Tassen.
Verwenden Sie niemals heißes Wasser. Füllen Sie auch keine Milch, fertigen Kaffee, Tee usw. in den Wassertank. Dadurch kann die Kaffeemaschine zerstört werden.

- ▶ Setzen Sie den Filter ein.
- ▶ Schließen Sie den Deckel.
- ▶ Schalten Sie den Ein-/Ausschalter auf “I”, um den Brühvorgang zu starten.
- ✓ Die gelbe Lampe leuchtet, solange der Brühvorgang andauert.
- ✓ Die grüne Lampe leuchtet, wenn der Brühvorgang abgeschlossen ist.

Sie können den Kaffee jetzt entnehmen.

Brewing coffee

Danger of getting scalded
- When brewing coffee, the coffee machine heats up to 90°C.
- Never brew less than ten cups.

Hinweis:
- Please consider the brewing time for forty cups of coffee amounts to approx.. Forty minutes.
- Please ensure that the water drainage switch is set to to assure that the water does not drain out.

- ▶ Take of the lid.
- ▶ Take out filter and open it.
- ▶ Insert paper filter
- ▶ Fill in coffee powder in accordance with the desired amount of cups (at least 10) into the filter and close the same.

Fill in clear, cold water into the water tank. However fill water tank at the upmost to the 40 cup level.
Never use hot water. Never put milk, ready-made coffee, tea etc. Into the water tank.
This could seriously damage the coffee machine.

- ▶ Insert the filter.
- ▶ Close the lid.
- ▶ Set the on/off switch to “I”, to start brewing.
- ✓ The yellow lamp is on as long as the brewing procedure continues.
- ✓ The green lamp is on when the brewing procedure is completed.

You may now pour coffee.

Kaffee brühen

▶ Schalten Sie den Ein-/Ausschalter auf “**0**”, wenn die Kaffeemaschine leer ist oder Sie den Kaffee nicht mehr warmhalten möchten.

✓ Die Lampen erlöschen.

Kaffeemaschine vollständig enleeren.

Aus technischen Gründen können Sie die Kaffeemaschine nicht über den Ausgabehebel vollständig entleeren. Stattdessen müssen Sie den Restablauf unten öffnen, um den restlichen Kaffee oder Tee auslaufen zu lassen.

▶ Entnehmen Sie den Ablassschauch aus der Halterung am Boden

▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Restablaufschlauch.

▶ Drehen Sie den Entleerungsschalter auf

▶ Drehen Sie den Entleerungsschalter auf wenn Sie die Kaffeemaschine geleert haben.

Fehlersuche

Die Kaffeemaschine brüht nicht

Kontrollieren Sie, ob die Temperatursicherung ausgelöst hat.

Maschine ausschalten! Kaltes Wasser nachfüllen.

Drücken Sie die Temperatursicherungen ggf. Ein.

Brewing coffee

▶ Set the on/of switch to “**0**”, when the coffee machine is empty or will you no longer wish to keep the coffee warm.

✓ The lamps will go out.

Completely drain the coffee machine.

Due to technical reasons the coffee machine can not be completely drained with the dispensing lever. Instead, the residual water drain must be opened in order to let the remaining coffee drain out.

▶ Remove the drain hose from the fitting on the bottom.

▶ Place a suitable container under the drain.

▶ Set the drainage switch to

▶ Turn the drainage switch to when the coffee machine is completely drained.

Fault finding

The coffee machine does not brew

Check if the temperature fuse has triggered.

Turn off machine! Refill cold water.

If necessary, push the temperature fuse back in.

Kaffeemaschine pflegen und reinigen

Trennen Sie vor jedem Reinigen des Gerätes die Steckverbindung des Kabels.

Reinigen Sie das Gerät niemals unter fließendem Wasser oder gar im Spülwasser.

Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen, scheuernden Reinigungsmittel oder harten Gegenstände, da dies das Gerät beschädigen kann.

Spülen Sie den Filter nach Gebrauch mit frischem Wasser aus.

Entkalken Sie das Gerät regelmäßig (etwa vierteljährlich) und verwenden Sie dazu handelsübliche Entkalkungsmittel. Wenden Sie diese nach Angaben des Herstellers an.

Entsorgung

Geben Sie das Verpackungsmaterial möglichst in den entsprechenden Recycling-Müll.

Wenn Sie Kaffeemaschine endgültig außer Betrieb nehmen, bringen Sie das Gerät bitte zum nächsten Recyclingcenter oder zu Ihrem Fachhändler, der es gegen eine geringen Unkostenbeitrag zurücknimmt.

Technische Daten

Füllmenge:	40 Tassen (je 125 ml)
Anschlussspannung:	24 bis 28 V DC
Leistungsaufnahme:	700 W Brühstufe
Brühdauer:	ca. 40 min bei 28V und 40 Tassen
Gewicht:	ca. 4 kg

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Maintaining and cleaning of coffee machine

Pull out plug connection of cable before cleaning the machine.

Never clean the appliance under running water or in dishwater

Do not use abrasive, harsh cleaning agents or hard objects for cleaning as the appliance may be damaged.

Please rinse filter after usage.

Descale the appliance on a regular basis (approx..every 4 months), using standard household descale agent. Use of descale agent in accordance with manufacturer´s specifications.

Disposal

Dispose the packaging material into the appropriate recycling waste bins if possible.

If you wish to finally dispose of the coffee machine take it to a nearby recycling center or return it to your specialized dealer who will take it back for a small service charge.

Technical data

Capacity:	40 cups of 125 ml
Connection voltage:	24 bis 28 V DC
Power consumption:	700 W brewing level
Brewing time:	Approx. 40 mins at 28V for 40 cups
Weight:	Approx. 4 kg.

Modifications and alterations serving the technological progress and delivery possibilities reserved.

9. Schaltplan

Folgendes Bild zeigt den Schaltplan der Kaffeemaschine :

9. Wiring diagram

The following illustration shows the wiring diagram of the coffee machine:

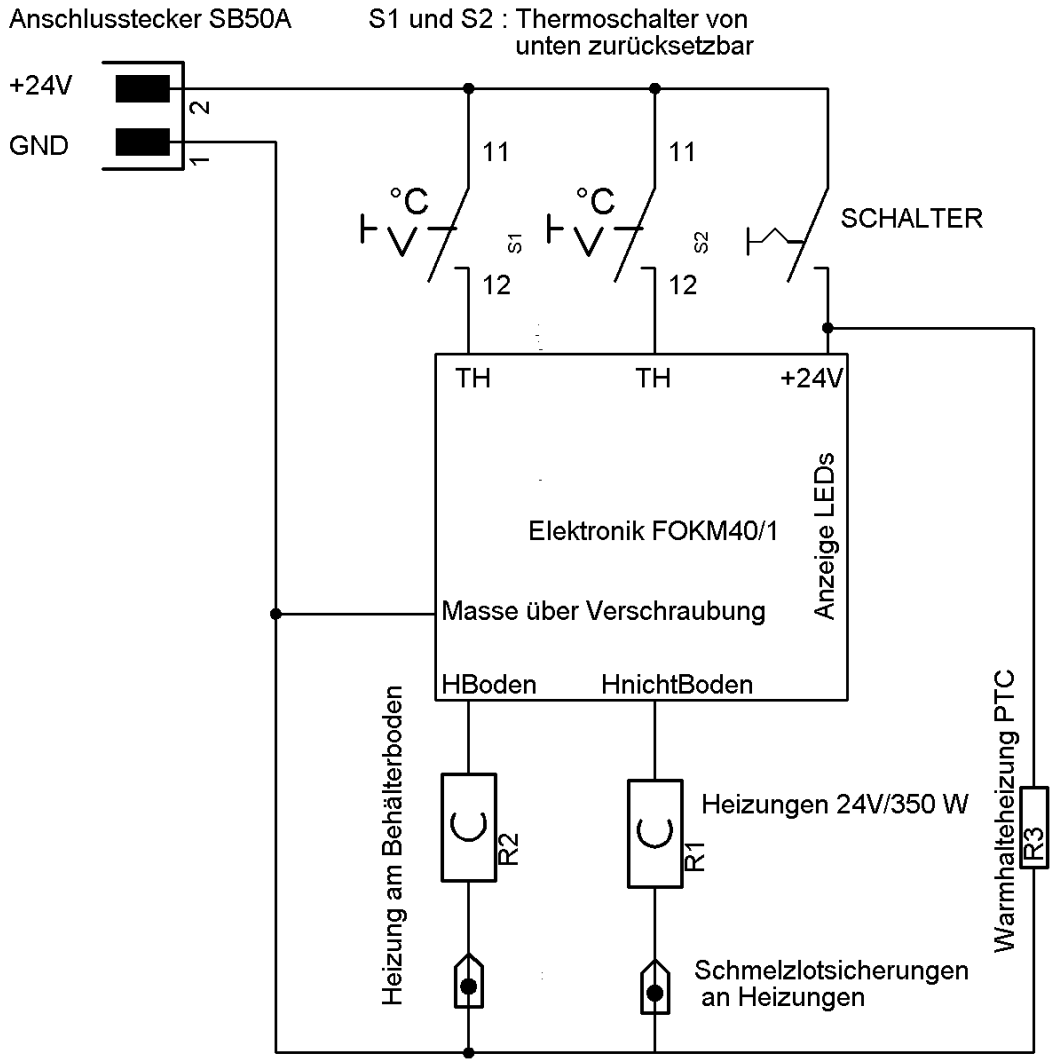

Garantie

Die Firma Frenzel übernimmt für das Gerät 2 Jahre Gewährleistung.

Verwenden Sie nur Originalersatzteile der Firma Frenzel, andernfalls erlischt Ihre Garantie!
Bitte eine Ersatzteilbestellung immer mit Benennung, Bestellnummer und Fabrikationsnummer (Typenschild!) Ihres Gerätes aufgeben!

Sollte wider Erwarten ein Defekt an Ihrem Gerät auftreten, reparieren Sie nicht selbst, sondern wenden Sie sich an einen unserer Servicepartner oder direkt an unsere Abteilung Kundendienst.

Was Sie bei einem Garantiefall unbedingt beachten sollten :

- ❒ Kontrollkarte beilegen.
- ❒ Reinigung: Bitte verpacken Sie nur ein sauberes Gerät, verschmutzte Geräte sind unserem Kundendienstpersonal nicht zuzumuten.
- ❒ Denken Sie an eine sichere Verpackung um Transportschäden zu vermeiden
- ❒ Geben Sie uns Hinweise, welche Beanstandungen Sie haben, damit wir Keine unnötige Zeit bei der Fehlersuche verschwenden.

Warranty

Frenzel GmbH gives a 2 year warranty on the equipment.

Use original parts by company Frenzel only, otherwise your warranty will expire!
Always place a spare part order by giving part name, order number and fabrication number (identification plate)!

Should against all expectations your appliance be out of order, or should you have any technical problems with one of our products, please do not perform any repairs yourself, but rather contact one of our Service Partners directly or our After Sales Department directly.

In case of a warranty claim please consider the following:

- ❒ Enclose the control card along with the defective device
- ❒ Cleaning: Please return clean devices only; Our After Sales Department can not be expected to deal with dirty appliances.
- ❒ Ensure proper packing to avoid transport damage
- ❒ Please clearly state complaint in order to save time during fault finding.

Unser Serviceteam ist auch außerhalb der Geschäftszeiten:
Freitag 12°°-18°° Uhr
Samstag 8°°-16°° Uhr
unter +49 7134-13866-36 erreichbar.

Apart from our business hours our service team is also available for you on:
Friday 12°°-18°° Uhr
Saturday 8°°-16°° Uhr
Phone +49 7134-13866-36

Impressum:

Frenzel GmbH
Kundendienst
In den Mühlwiesen 5
D-74182 Obersulm-Sülzbach
Telefon: +49 7134 13866-36
Telefax: +49 7134 13866-51

Stand: 11.12

© 2012 Frenzel GmbH

Der Inhalt dieser Druckschrift darf ohne schriftliche Genehmigung der Frenzel GmbH auch nicht auszugsweise an Dritte weitergegeben werden. Alle technischen Angaben, Zeichnungen usw. unterliegen dem Gesetz zum Schutz des Urheberrechts.

Bestell-Nr.: B/0204/DE/BM

Company details:

Frenzel GmbH
After Sales Department
In den Mühlwiesen 5
D-74182 Obersulm-Sülzbach
Fon: +49 7134 13866-36
Telefax: +49 7134 13866-51

Updated: 11.12

© 2012 Frenzel GmbH

It is prohibited to pass on the content of this publication and/or excerpts hereof to third parties prior to the written approval of FRENZEL GmbH.
All technical information, drawings etc. Are subjected to the protection of the copyright law.

Order-no: B/0204/DE/BM